

СНЕГОКАТ «TWINY 1», «TWINY 2»

арт. TW1

арт. TW2

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35°, при температуре воздуха от +1°C до -25°C. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи, мягкое сиденье и буксировочный трос-рулетку. Для перемещения на короткие дистанции (по магазину, через проезжую часть дороги и т.п.), снегокат оснащён буксировочным тросом (модель TWINY1, рис.1,4) и тросом-рулеткой (модель TWINY2, рис. 2).

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	TWINY 1	TWINY 2
Длина, мм	990	990
Ширина, мм	405	405
Высота /с поднятой спинкой, мм	485	485
Высота по сиденью, мм	260	260
Размер сиденья ДхШ, мм	340x190	340x190
Грузоподъемность не более, кг с ручкой-толкателем/без ручки	60	25/60
Масса, кг	4,8	5,8
Ручка-толкатель	-	+
Трос-рулетка	-	+
Буксировочный трос	+	-

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом 1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля 1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.) 2 шт.
- руль в сборе с кольцом 1 шт.
- сиденье с упором спинки, спинкой и ремнем безопасности 1 к-т.
- комплект деталей (крепёж, втулки, амортизаторы и т.п.) 1 к-т.
- ручка-толкатель (только для модели TWINY 2) 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковка 1 шт.

4. Указания к эксплуатации

4.1 Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1) используя гаечный ключ «13» и отвертку «+».

4.2 Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надёжность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.

4.3 Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4 Изделие оснащено ремнями безопасности и спинкой, которую, при необходимости, нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется

6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие требованиям действующей технической документации, соответствие образцу-этalonу и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку изделия

ОТК №

7. Гарантия изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

7.2. Гарантийный срок 12 месяцев исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производ- ственного брака.

7.4. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца изделия, при несоблюдении правил эксплуатации;

NiKA
kids

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23.
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

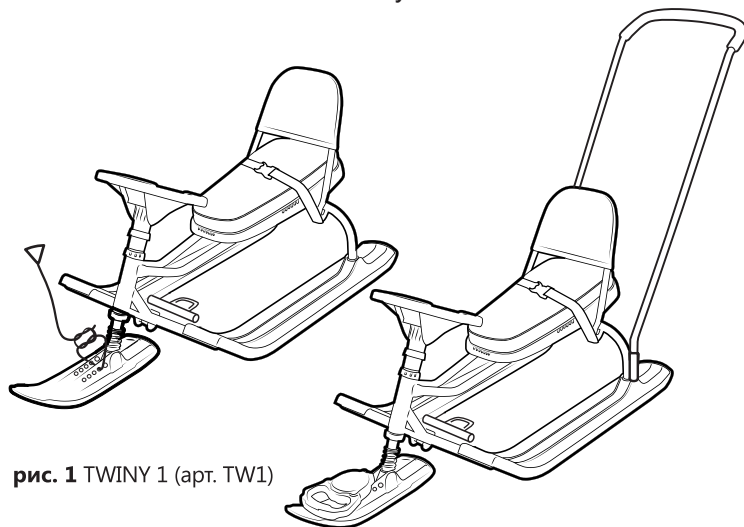


рис. 1 TWINY 1 (арт. TW1)

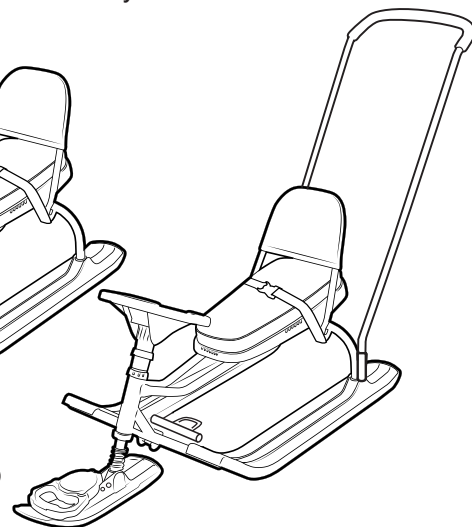


рис. 2 TWINY 2 (арт. TW2)

зафиксировать её в сложенном состоянии ремнями безопасности.
4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.

4.6. Снегокат TWINY2 (арт. TW2) оснащён буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
- во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
- время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.

4.7. Снегокат предназначен для катания одного человека.

4.8. **Использовать защитную экипировку при катании с горок.**

5. Требования к безопасности

5.1 Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной верёвки;
- использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье превышающей указанную массу (таб. 1).

5.2 Не оставляйте детей без присмотра.

5.3 Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.

- **Использовать снегокат только под присмотром взрослых.**
- **Использовать защитную экипировку при катании с горок.**
- Не использовать на дорогах общего пользования.
- **Укомплектован транспортировочным тросом, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.**

Не вносите изменения в конструкцию изделия!

- естественный износ деталей изделия;
- повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия. Срок службы и хранения 5 лет.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

EAC

Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011

«О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018.

Модели: TWINY 1, TWINY 2. Сделано в России.

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.

Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:

e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

СНЕГОКАТ «TWINY 1», «TWINY 2»

арт. TW1

арт. TW2

NiKA
kids

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23.
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

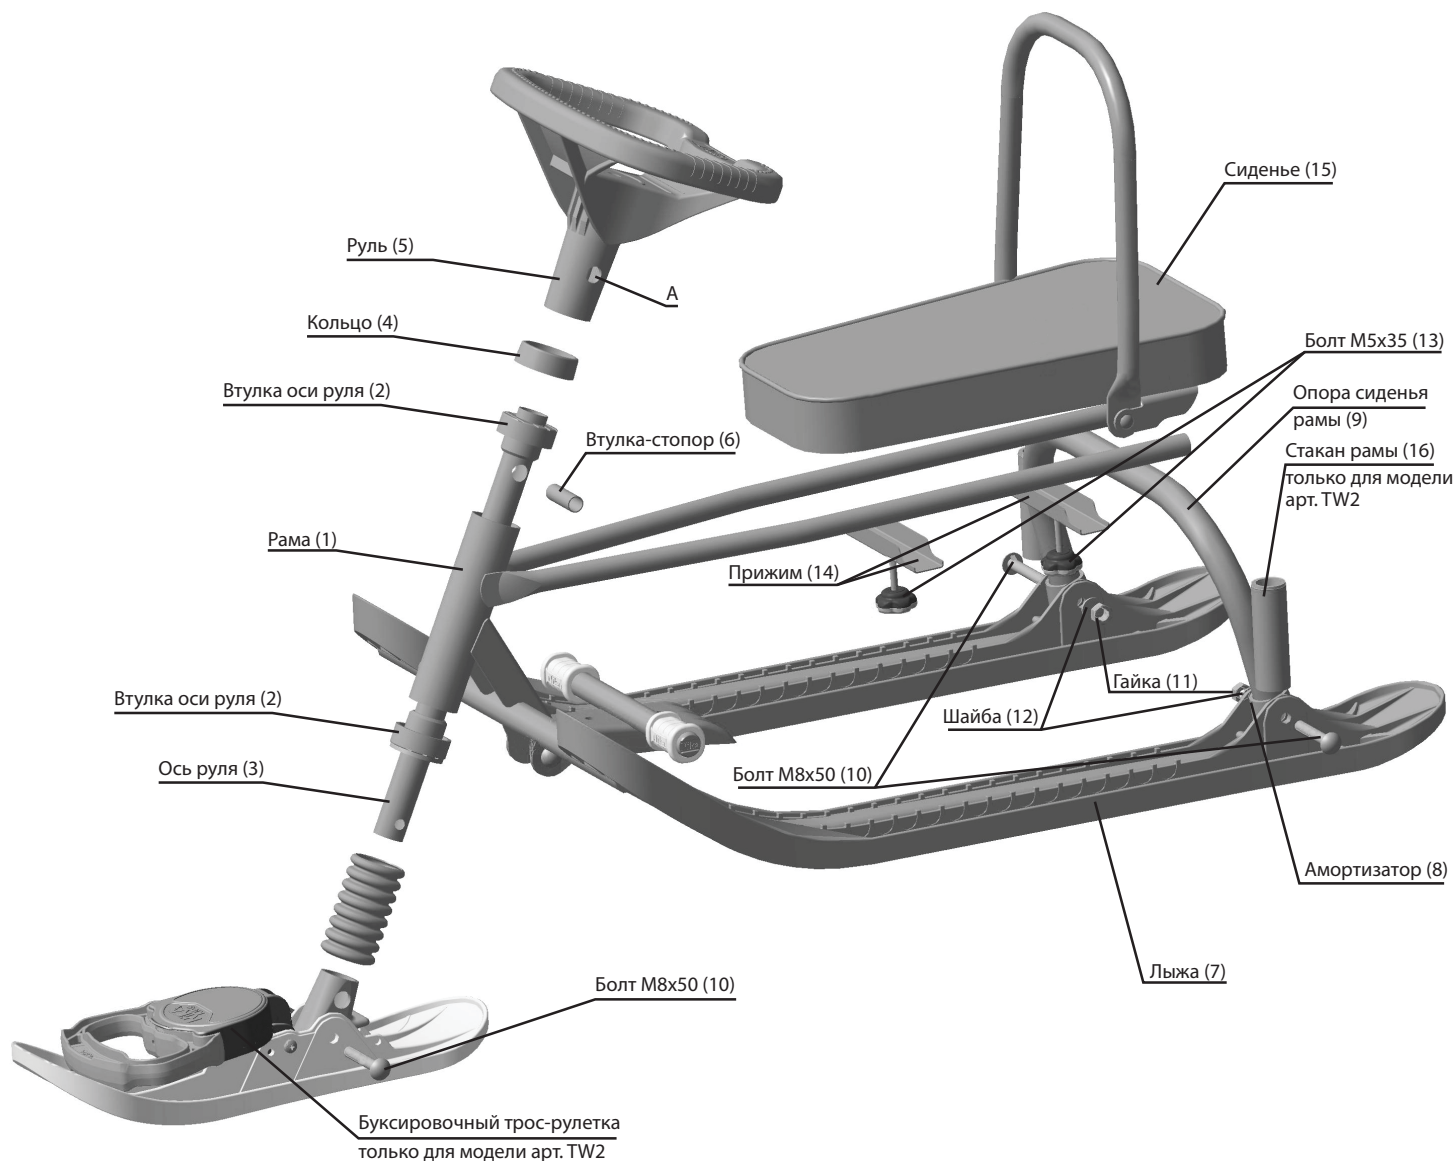


рис. 3 Сборка снегоката TWINY (арт. TW1; TW2)

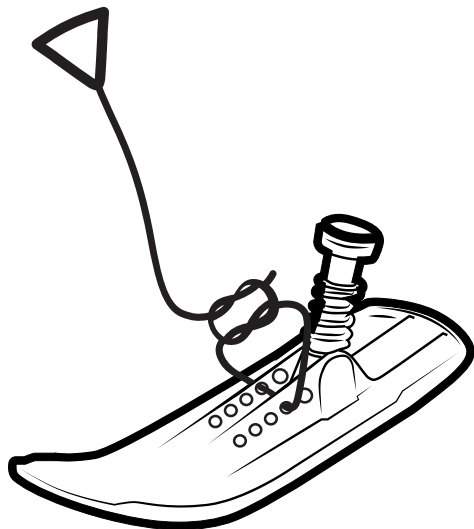


рис. 4 Буксировочный трос (только для модели TWINY 1)

Последовательность сборки снегоката:

- Сборка снегоката должна производиться взрослыми;
- установите с обеих сторон колонки руля втулки оси руля (2) (рис. 3);
- ось руля (3) установите в раму (1) через втулки (2);
- закрепите предварительно кольцо (4) на руле (5) выше крепежного отверстия (A);
- установите руль (5) на ось руля (3), совмещая отверстия (A), установите втулку-стопор (6), перемещая кольцо (4) закройте втулку-стопор (6);
- соблюдая право/лево вставьте лыжи (7) на металлические полозья рамы (1), установите амортизаторы (8) на опору сиденья рамы (9);
- закрепите лыжи (7) через амортизатор (8) болтом (10) с гайкой (11) и шайбой (12);
- при помощи 2-х болтов M5x35 (13) с прижимом (14) закрепите сиденье (15) в удобном для ребенка месте на раме.
- в модели снегоката TWINY 2 (арт. TW2) установить в стакан рамы (16) ручку-толкатель.