

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат «SNOWDRIVE» предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катания с горок с углом наклона не более 35°, при температуре воздуха от +1°C до -25°C.
Рекомендованный возраст от 4 до 12 лет.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Снегокат выполнен в оригинальном дизайне. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье. Сиденье оснащено амортизатором. На передней лыже – буксировочный трос-рулетка. Фонарик позволяет освещать дорогу в тёмное время и в сумерках. Элементы питания (батарейки AAA - 3 шт.) приобретаются отдельно и в комплект не входят.

Параметры	SND4
Длина, мм	1223
Ширина, мм	545
Высота, мм	518
Высота по сиденью, мм	320 max
Ширина колеи (по оси лыж), мм	370
Размер сиденья ДхШ, мм	560x220
Грузоподъёмность не более, кг	100
Масса, кг	10

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом, сиденьем, обтекателем.....1 к-т.
 - лыжа передняя (в сборе с буксировочной рулеткой).....1 к-т.
 - лыжа боковая (прав./лев.).....2 шт.
 - руль.....1 шт.
 - комплект изделий (крепёж, щитки, фонарик).....1 к-т.
 - передний обтекатель.....1 шт.
 - паспорт и руководство по эксплуатации.....1 шт.
 - упаковка.....1 шт.
- * элементы питания в комплект не входят

4. Указания к эксплуатации

Для приведения снегоката в рабочее состояние необходимо провести сборочные операции в соответствии с прилагаемой схемой. Для сборки применяются гаечные ключи на 10, 13, и отвёртка.

4.1. Перед началом эксплуатации проверьте работу основных узлов снегоката: рулевой колонки, тормоза, рулетки.

4.2. Перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления деталей снегоката.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. После катания, при хранении снегоката в тёплом помещении, рекомендуется поставить снегокат в вертикальное положение.

4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона необходимо протереть снегокат, хранить в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускать прямого попадания солнечного света.

4.6. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой.

Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
- во время просушивания, периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
- время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» _____ 20__ г.
подпись ответственного лица,
штамп торговой организации

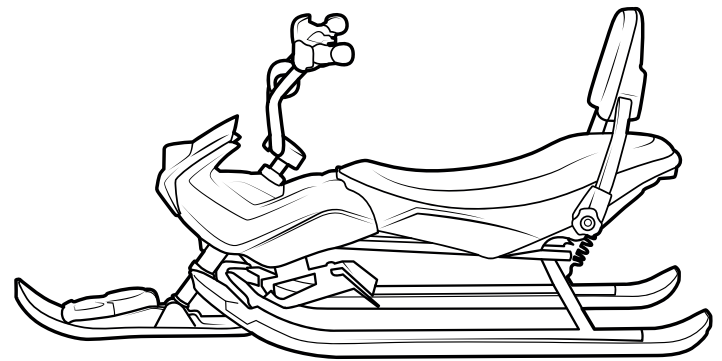


Рис. 1 Снегокат арт. SND4

5. Требования к безопасности

5.1. Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной верёвки;
- использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей указанную массу (таб. 1).

5.2. Не оставляйте детей без присмотра.

5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

5.4. Снегокат предназначен для одного человека.

5.5. Рекомендуется использование защитной экипировки.

5.6. Необходимо иметь определенные навыки управления снегокатом.

6. Сведения о приёмке

Снегокат, арт. SND4, проверен на соответствие требованиям действующей технической документации, соответствие образцу-этalonу и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

подпись и отпечаток личного клейма лица
ответственного за приемку и упаковку изделия



7. Гарантия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торговой организации. Срок службы и хранения 5 лет. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качества изделия.

Не вносите изменения в конструкцию изделия!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.

- Грузоподъёмность не более 100 кг.
- Использовать снегокат только под присмотром взрослых.
- Рекомендуется использовать защитную экипировку.
- Укомплектован буксировочным тросом (опасность удушья).
- Не использовать на дорогах общего пользования.

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката.

Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:
тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

Рис. 1 Снегокат арт. SND4

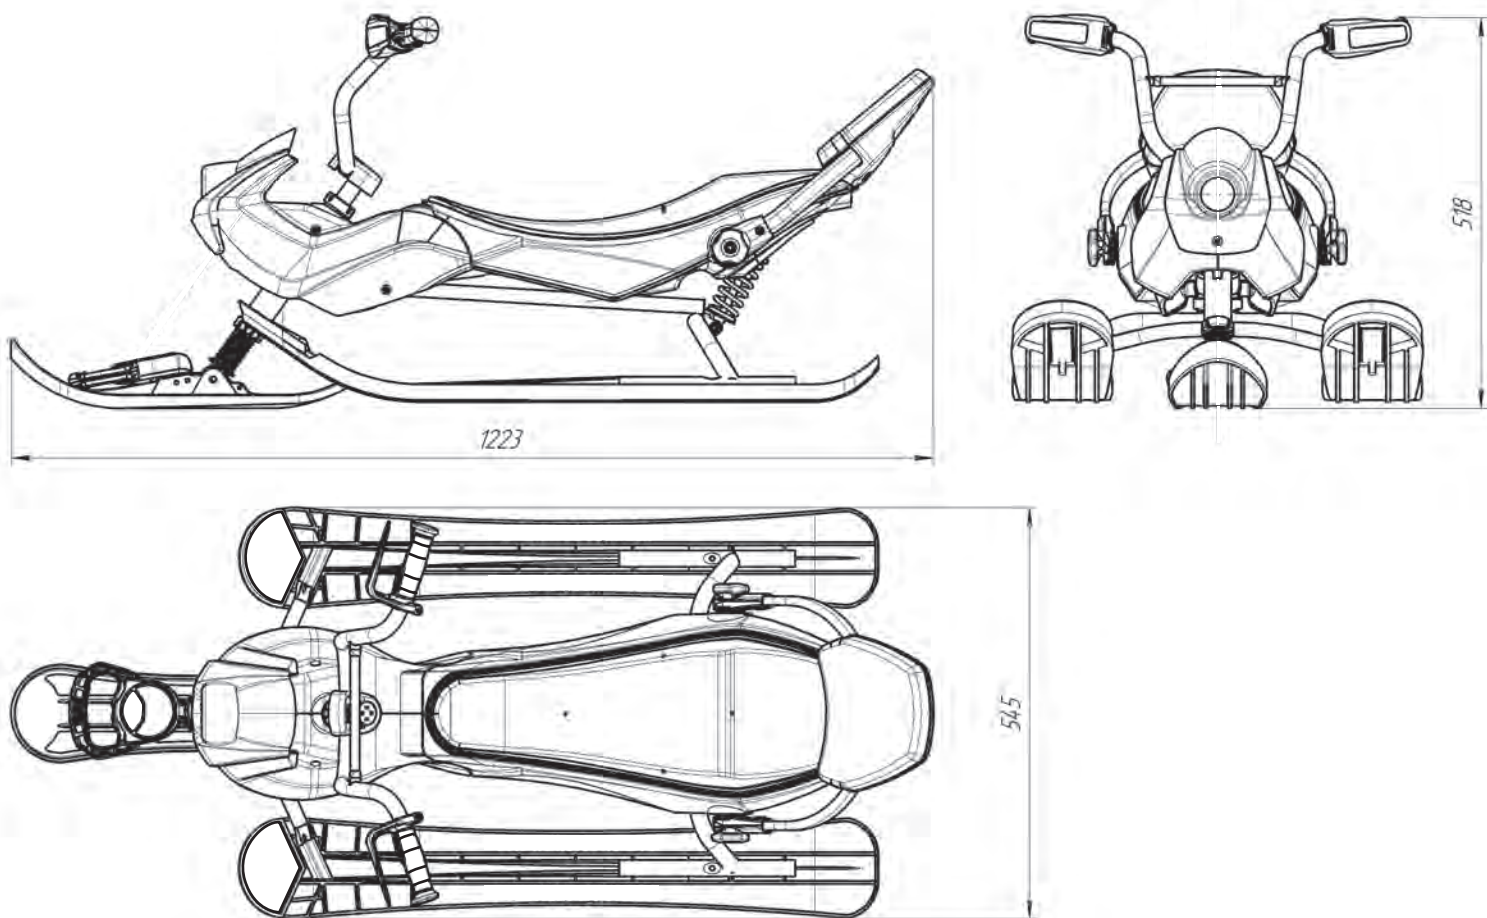


Рис. 2 Установка элементов питания в фонарик

Внимание!
Установку элементов питания
и крепление фонарика к обтекателю
проводите при комнатной температуре.

Установка элементов питания в фонаре.
В соответствии с полярностью, установите элементы
питания. Они должны зафиксироваться в отсеке
фонарика. Во избежание поломки фиксаторов
крышки, закрывайте крышку без чрезмерного усилия.

При комплектации фонариком другой модели,
пользуйтесь прилагаемой к нему инструкцией.

