

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Снегокат «Ника кросс» предназначен для перевозки детей в возрасте от 4 до 12 лет по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35°, при температуре окружающего воздуха от +1°C до -25°C. Снегокат имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье. Задняя кромка лыж закругленная, что позволяет кататься задом-наперед.

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	СНК
Длина, мм	1160
Ширина, мм	535
Высота, мм	450
Высота по сиденью, мм	270
Ширина колеи, мм (по оси лыж)	400
Размер сиденья ДхШ, мм	520x210
Грузоподъемность не более, кг	100
Масса, кг	6,8

3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом 1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля 1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.) 2 шт.
- руль 1 шт.
- сиденье в сборе 1 шт.
- комплект крепёжных изделий 1 к-т.
- буксировочный трос-рулетка 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковка 1 шт.

4. Указания к эксплуатации

Для приведения снегоката в рабочее состояние необходимо провести сборочные операции в соответствии с прилагаемой схемой (Рис. 1). Для сборки применяются гаечные ключи на 10, 13 и отвёртка.

- 4.1. Перед началом эксплуатации проверьте работу основных узлов снегоката: рулевой колонки, тормоза, рулетки. Не вносите изменения в конструкцию изделия.
- 4.2. Периодически и перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления деталей снегоката.
- 4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

6. Сведения о приёме

Снегокат, арт. СНК, проверен на соответствие требованиям действующей технической документации, соответствие образцу-этalonу и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приёмку и упаковку изделия




7. Гарантия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

Срок службы и хранения 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качества изделия.

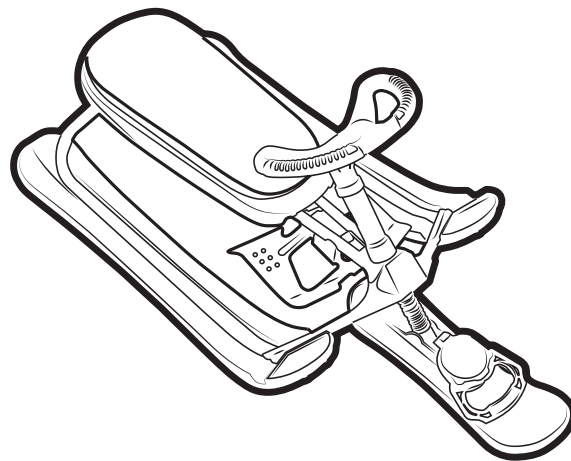

- 4.4. После катания, при хранении снегоката в тёплом помещении, рекомендуется поставить снегокат в вертикальное положение.
- 4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. Обратите внимание, между сиденьем и пластмассовым основанием не должно быть снега (влаги). После окончания зимнего сезона протрите снегокат и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-75%. Не допускайте попадания прямого солнечного света.
- 4.6. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
- во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
- время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.

5. Требования к безопасности

- 5.1 Категорически не допускается:
 - перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
 - буксировка снегоката механическим транспортным средством;
 - пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
 - свободное волочение буксировочной верёвки;
 - использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
 - эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
 - эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей указанную грузоподъемность (таб. 1).
- 5.2 Не оставляйте детей без присмотра.
- 5.3 Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.
- 5.4 Снегокат предназначен для одного человека.
- 5.5 Рекомендуется использование защитной экипировки.
- 5.6 Необходимо иметь определенные навыки управления снегокатом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.

- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать снегокат только под присмотром взрослых.
- Рекомендуется использовать защитную экипировку.
- Укомплектован буксировочным тросом (опасность удушья).
- Не использовать на дорогах общего пользования.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка.
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».
ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. Модель СНК. Сделано в России.

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката. Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:
e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

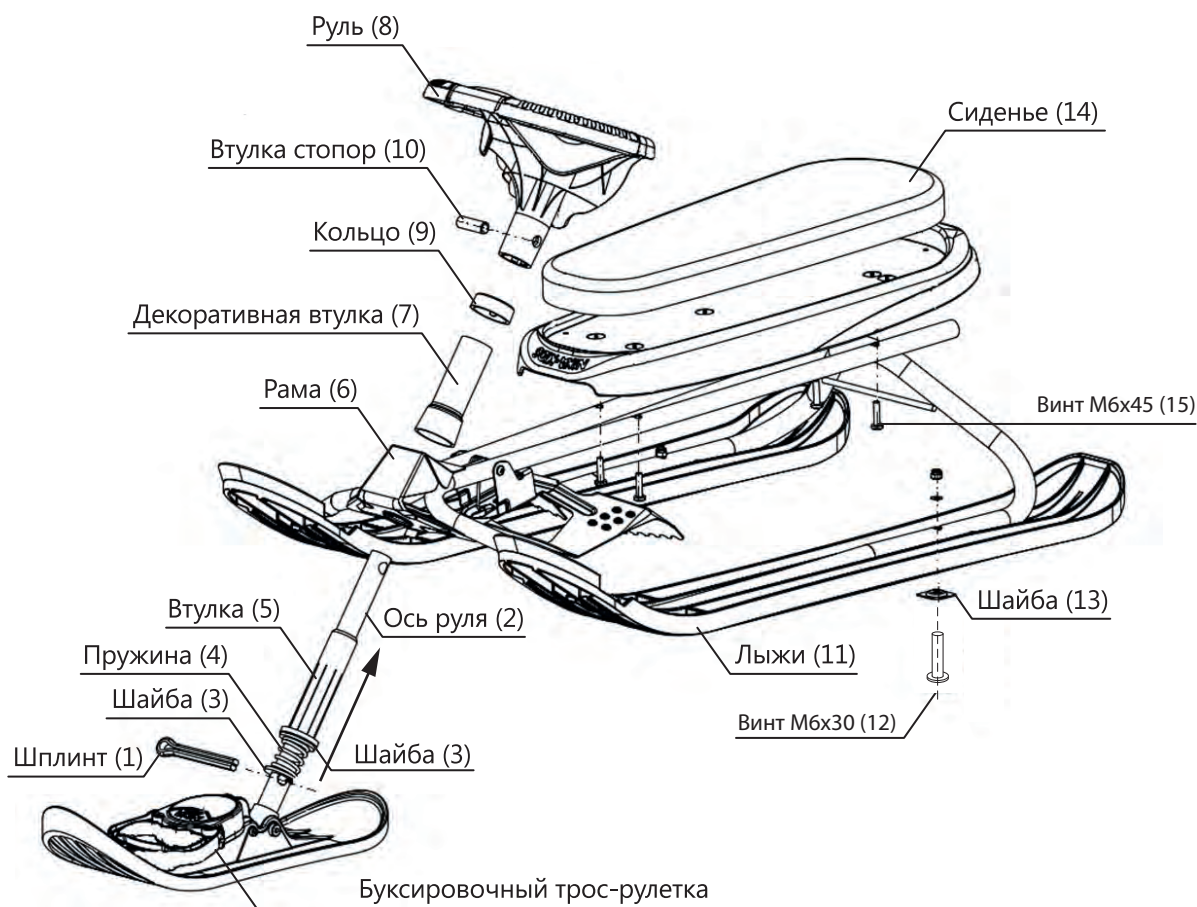


Рис. 1 Снегокат «Ника кросс»

Последовательность сборки

- Сборка снегоката должна производиться взрослыми;
- установите шплинт (1) в отверстие на оси руля (2). Наденьте на ось руля две шайбы (3), пружину (4), втулку (5);
- вставьте ось руля с деталями в отверстие рамы (6);
- установите на ось руля декоративную втулку (7), руль (8) с предварительно надетым кольцом (9);
- совместив отверстие руля с отверстием на оси руля, установите втулку-стопор (10). На место соединения установите кольцо (9) так, чтобы выступы на кольце попали в отверстие трубки-фиксатора;
- наденьте лыжи (11) на выступы полозьев рамы и закрепите их при помощи винтов (12) с установленными на них квадратными шайбами (13);
- совместив отверстия на раме и сиденье (14), закрепите его четырьмя винтами (15). Рекомендуется предварительно на 1-1,5 витка закрепить сиденье на все четыре винта, затем окончательно затянуть их.