

# СНЕГОКАТ «TWINY2+»

артикул  
TW2+

## ПАСПОРТ

### и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

#### 1. Назначение

Снегокат детский предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35° при температуре воздуха от +1°C до -25°C. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье с поворотной спинкой, которое имеет возможность перемещаться вдоль рамы. Для эксплуатации детьми в возрасте от 3 лет. Оснащен тросом-рулеткой.

#### 2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	TWINY2+
Длина, мм	990
Ширина, мм	405
Высота /с поднятой спинкой, мм	485
Высота по сиденью, мм	260
Размер сиденья ДхШ, мм	340x190
Грузоподъемность не более, кг с ручкой-толкателем/без ручки	25/60
Масса, кг	6,0
Ручка-толкатель (складная)	+
Трос-рулетка	+

#### 3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом..... 1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля ..... 1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.)..... 2 шт.
- руль в сборе с кольцом ..... 1 шт.
- сиденье с упором спинки, спинкой и ремнем безопасности ..... 1 к-т.
- комплект деталей (крепёж, втулки, амортизаторы и т.п.) ..... 1 к-т.
- ручка-толкатель (складная)..... 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации..... 1 шт.
- упаковка ..... 1 шт.

#### 4. Указания к эксплуатации

- Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1) используя гаечный ключ «13» и отвертку «+».
- Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.
- Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.
- Изделие оснащено ремнями безопасности и спинкой, которую, при необходимости, нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется

#### 6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие: требованиям действующей технической документации, образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке, и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
подпись и оттиск личного клейма лица ОТК № \_\_\_\_\_  
ответственного за приемку и упаковку изделия

#### 7. Гарантия изготовителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.
- Гарантийный срок 6 месяцев исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.
- Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
- Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца изделия, при несоблюдении правил эксплуатации;

**NiKA**  
kids

ООО «Ника»  
426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23.  
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru  
www.nika-foryou.ru



рис. 1 TWINY2+ (арт. TW2+)

- зафиксировать её в сложенном состоянии ремнями безопасности.
- После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.
  - Снегокат TWINY2+ (арт. TW2+) оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:
    - после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
    - во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
    - время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.
  - Снегокат предназначен для катания одного человека.
  - Рекомендуется при катании использовать защитную экипировку.

#### 5. Требования к безопасности

- Категорически не допускается:
  - перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
  - буксировка снегоката механическим транспортным средством;
  - пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
  - свободное волочение буксировочной верёвки;
  - использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
  - эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
  - эксплуатация с нагрузкой на сиденье превышающей указанную массу (таб. 1).
- Не оставляйте детей без присмотра.
- Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!



- Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.
- Грузоподъемность не более 100 кг.
- Использовать защитную экипировку.
- Не использовать на дорогах общего пользования.
- Укомплектован транспортировочным тросом, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.

#### Не вносите изменения в конструкцию изделия!

- естественный износ деталей изделия;
  - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия. Срок службы и хранения 5 лет.

#### 8. Сведения о продаже

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
подпись ответственного лица,  
штамп торгующей организации

#### Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката. Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель TWINY2. Сделано в России.

# СНЕГОКАТ «TWINY 2+»

артикул  
**TW2+**

**NiKA**  
kids®

ООО «Ника»  
426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23.  
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru  
www.nika-foryou.ru

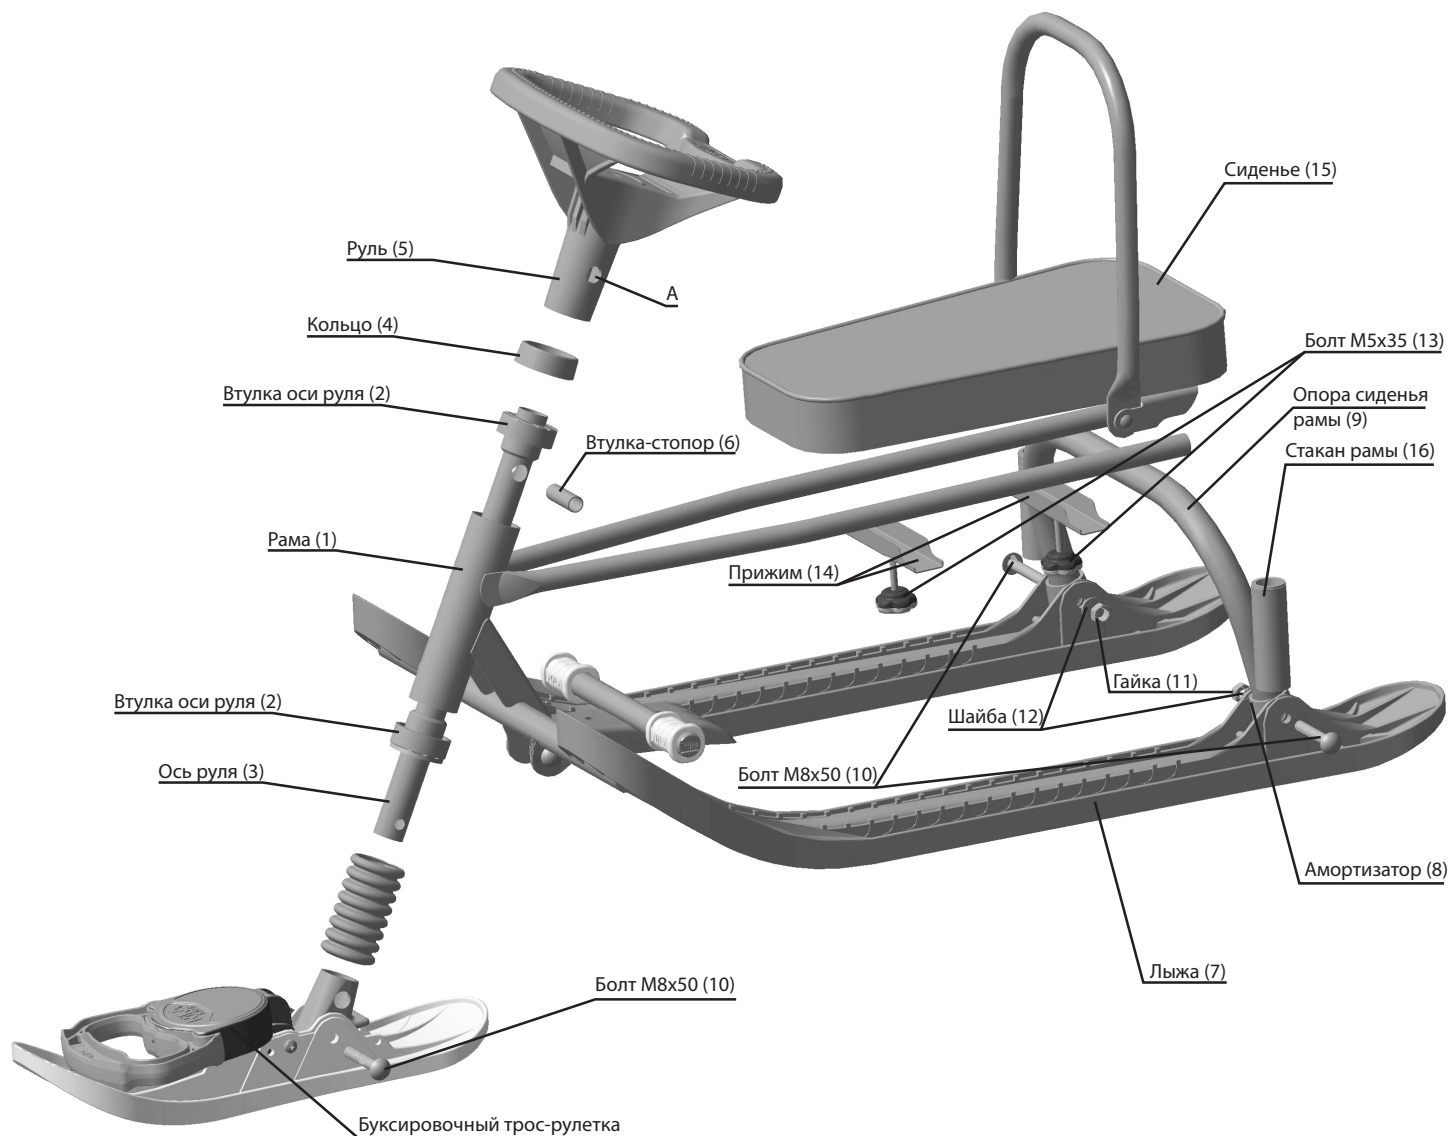


рис. 2 Сборка снегоката TWINY2+ (арт. TW2+)

## Последовательность сборки снегоката:

- Сборка снегоката должна производиться взрослыми;
- установите с обеих сторон колонки руля втулки оси руля (2) (рис. 3);
- ось руля (3) установите в раму (1) через втулки (2);
- закрепите предварительно кольцо (4) на руле (5) выше крепежного отверстия (A);
- установите руль (5) на ось руля (3), совмещая отверстия (A), установите втулку-стопор (6), перемещая кольцо (4) закройте втулку-стопор (6);
- соблюдая право/лево вставьте лыжи (7) на металлические полозья рамы (1), установите амортизаторы (8) на опору сиденья рамы (9);
- закрепите лыжи (7) через амортизатор (8) болтом (10) с гайкой (11) и шайбой (12);
- при помощи 2-х болтов M5x35 (13) с прижимом (14) закрепите сиденье (15) в удобном для ребенка месте на раме.
- в модели снегоката TWINY 2 (арт. TW2) установить в стакан рамы (16) ручку-толкатель.