

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку изделия

ОТК №

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

7.2. Гарантийный срок 12 месяцев исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки.

7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.

7.4. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца коляски, при несоблюдении правил эксплуатации;

- естественный износ деталей изделия;

- повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения коляски и ремонта.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия. Срок службы 5 лет.

8. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

подпись ответственного лица, штамп торгующей организации

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы изделия.



Рис. 2 Крепление ремней безопасности



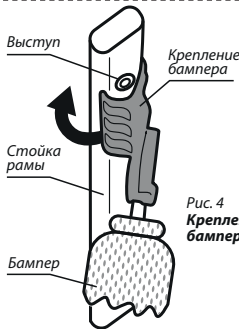


Рис. 4 Крепление бампера


При опускании колёс соблюдайте последовательность

- а) Носком ноги поднимите фиксатор (1)
- б) Нажмите на рычаг (2)

- в) Поднимите фиксатор (1)
- г) Поднимите рычаг (2)

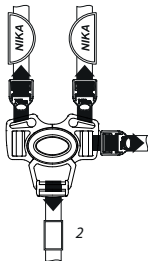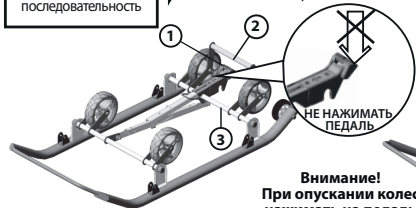

колеса подняты

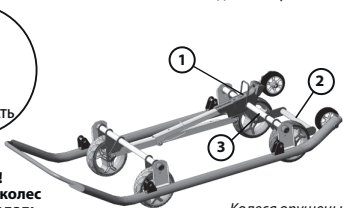

Колеса опущены

Внимание!
При опускании колёс нажимать на педаль ЗАПРЕЩЕНО!

Рис. 3 Механизм выдвигающих колёс

ООО «Ника». 426052, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23
тел. (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru, www.nika-foryou.ru
Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:
e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

NiKA
kids

Коляска комбинированная с трансформируемым кузовом для детей


«Ника детям 7-5SK» арт. НД7-5SK

ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации


Коляска поставляется в сложенном положении



Рис. 1 Коляска, арт. НД7-5SK

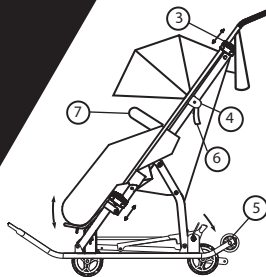

Положение на колесах

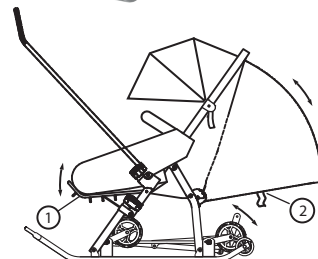

Положение на полозьях



Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». ТУ 9692-002-84597115-2014
Модель НД7-5. Сделано в России.

Перед эксплуатацией коляски следует внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив особое внимание на разделы «**Указания по эксплуатации**» и «**Требования безопасности**».

1. Назначение

Коляска предназначена для перевозки детей по плотному снегу или льду, при температуре воздуха до -25°С и оснащена выдвигающимися колесами на мягких шинах, для перемещения на короткие дистанции (по магазину, через проезжую часть дороги и т.п.) по твердому покрытию (асфальт, плитка, бетон и др.) Имеет крепкую сварную конструкцию из стальных труб и мягкий чехол со светоотражающей окантовкой для безопасности детей в вечернее время. Каркас покрыт устойчивой к низкой температуре порошковой эмалью.

Коляска предназначена для перевозки детей до 3-х лет.

2. Техническая характеристика (таб. 1)

Параметры	Положение на колесах	Положение на лыжах
Длина в рабочем положении, мм	1050	
Ширина посадочного места, мм	385 (размер по стойкам рамы)	
Ширина по колесам/ полозьям, мм	320 (передние)/260 (задние)	445
D колес/ Ширина полозьев, мм	120	20x40
Высота до ручки, мм	1030	970
Высота до сиденья, мм	360	285
Масса, кг	10,5	
Ремень безопасности	+	
Козырек	+	
Размер в сложенном положении	1070x455x280	
Регулировка наклона спинки	плавная регулировка наклона спинки (сидя-лежа)	
Рюкзак	+	
Рукавицы с меховой отделкой	+	
Бампер	+	
Максимальная нагрузка, кг	25	

3. Комплектность

- коляска 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковка (полиэтиленовый пакет) 1 шт.
- страховочное ограждение для ребенка (бампер)..... 1 шт.
- рюкзак 1 шт.

Наименование	Артикул	Краткое описание
Ника-детям 7-55K	НД 7-55K	Перекидная ручка, плоские полозья 40 мм, пятиточечный ремень безопасности, складной козырек, чехол для ног на молнии, светоотражающий кант, рюкзак, рукавицы с меховой отделкой, широкое посадочное место, смотровое окошко для наблюдения за ребенком, выдвигающиеся колеса на мягких шинах, регулируемая подножка, плавная регулировка наклона спинки, фиксатор козырька, бампер.

4. Указания по эксплуатации

4.1. Коляска поставляется в сложенном виде.
Для приведения в рабочее состояние необходимо:

- Отсегнуть чехол для ног;
- Перекинуть подножку в положение «лежа» переместите сидение в положение при котором оно должно оказаться над подножкой;
- Придерживая рукой сиденье, потянуть вверх за ручку.
Каркас должен разложиться. Сиденье при этом должно опираться на ось подножки;
- Замками-фиксаторами скрепить ручку со стойкой подножки;
- Пристегнуть чехол для ног;
- Отрегулировать положение спинки (см. п. 4.2);
- Закрепить боковые страховочные ремни, используя пряжки (см. рис. 2);
- Установить подножку (1) (см. рис. 1) в одно из трех положений в зависимости от возраста ребенка и положения спинки;
- Опустить козырек при необходимости.
- 4.2. Регулировка угла наклона спинки осуществляется за счет фиксатора ремешков спинки (2) (см. рис. 1).
- 4.3. Складывание коляски производится в следующее последовательности:
 - Поднимите фиксаторы соединяющие подножку с ручкой;
 - Сложите коляску.
- 4.4. Для удобства перемещения ребенка коляска имеет перекидную ручку. Для изменения ее положения поднимите фиксатор на ручке, поверните ручку, закрепите фиксатор на стойке (3) (см. рис. 1).
- 4.5. Каркас оснащён фиксатором козырька (4) (см. рис. 1). Он позволяет дискретно перемещать и фиксировать козырек в нужном положении.
- 4.6. Во избежание поломки каркаса, не раскачивайте коляску из стороны в сторону.
- 4.7. Перемещение коляски по твердому покрытию.**
Внимание! Выдвигающиеся колеса предназначены только для перемещения на короткие дистанции (по магазину, пересечение тротуара, проезжей части дороги и т.п.).
- 4.7.1. Для перемещения по твердому покрытию необходимо выдвинуть колеса, закреплённые на каркасе. Для этого носком ноги поднимите фиксатор (1) (см. рис. 3), колеса опустятся, затем нажав на рычаг (2) доведите колеса до фиксированного положения. Паз на фиксаторе при этом должен зацепиться за ось колес (3).
- 4.7.2. Для приведения коляски в исходное положение (опора на полозья), необходимо:
 - Ногой поднять фиксатор (1), коляска опустится на полозья;
 - Носком ноги поднять рычаг (2) (см. рис. 3) до фиксированного положения. При этом паз на фиксаторе должен зацепиться за ось колес (3), колеса зафиксируются над полозьями.
- 4.7.3. Для кратковременного перемещения по твердому покрытию, наклоните коляску до опоры на колеса (5) (см. рис. 1).
- 4.8. Механизм опускания полозьев выполняет функцию тормозного устройства при перемещении на колесах. Поэтому после окончания движения на колесах опустите коляску на полозья.
- 4.9. Для размещения различных мелочей в комплект коляски входит рюкзак, который крепится на ручке.
- 4.10. После использования коляски, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите коляску и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°С, при влажности 45-70%, не допуская прямого попадания солнечного света. Обратите внимание, при длительном хранении коляски не должны опираться на колеса, т.е. они должны стоять вертикально или колеса должны быть подняты над полозьями.
- 4.11. Для удобной транспортировки коляски используйте ремень-фиксатор (6) (см. рис. 1). Им зафиксируйте раму с задней стойкой в сложенном положении.
- 4.12. В коляске предусмотрено стробоскопное страховочное ограждение для ребенка (бампер) (7) (см. рис. 1), он крепится за стойки рамы с внутренней стороны (см. рис. 4). Выступ на раме должен попасть в отверстие на креплениях бампера.

5. Требования безопасности

5.1. Во избежании травм, связанных с выпадением ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности (см.рис. 2).

5.2. Запрещается

- катать детей с горок;
- оставлять коляску в положении «на колесах» («полозьях») на наклонной поверхности.
- использовать полозья для перемещения по грунту и асфальту (повреждение краски, ржавчина).
- Нагружать коляску весом более 25 кг;
- Перевозить детей в коляске по проезжей части дороги;
- 5.3. Во избежание переворачивания соблюдайте осторожность при чрезмерном наклоне коляски.
- 5.4. Не позволяйте детям поднимать, опускать лыжи, складывать-раскладывать коляску.
- 5.5. Не поднимайте и не спускайте коляску по лестнице, опираясь на полозья или колеса.
- 5.7. Не оставляйте детей без присмотра в коляске.

6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие действующей технической документации, образца-эталоны, утвержденного в установленном порядке и признано годным для эксплуатации.